N32-R6441

使用できる機種 R6441A/B/C/D

	品番	GP-IBボード	価格	動作環境
	W32-R6441-R	ラトックシステム製		Min V n / Vi n h n / 7
	W32-R6441-N	NI製	50,000円	WinXp/Vista/7 Excel2002/03/07/10
ſ	W32-R6441-C	コンテック製		

R6441A/B/C/Dは、エーディーシー社の商標です。

データロガーとしての活用

指定された時間間隔で指定された個数のデータをリアルタイムにExcelシートに取込みます。 最大200,000回までのデータが連続して取り込めます。

・製品検査への活用

00

被測定物を取り換えながら、個々のデータをExcelシートに取込みます。

本プログラムはExcel上のアドインとして 動作します。Excel上から本アドインを起 動すると、Excelシート上に、このウインド ウが現われます。 ワが祝れなより。 ファンクション、測定レンジ,時間間隔,取込 回数等を設定し「START」ボタンをクリック するとデータの取り込みを開始します。 SER HRAIDS ... STREET 接切回数 AVDANTEST R6441B デジタルマルチメータ制定値 P-IBがVス Function 8 画流電圧 . 4 > 0.1 間欠時間(sec) Free Run F SCROLL F 日付 F ヘッダ 他の設定

スタートすると、ファンクション・ 測定レンジ・サンプリング 速度を 設定した後、指定されたサンプリ ング 時間間隔で、指定されたサ ンプル数のデータを取込みます。 必要なら日付時刻も付加すること もがきます。

Excelシートに取込んだデータは、キーボードから 入力したデータと同じように、Excelの機能を利用して、作図・編集・計算等を自由に行うことができます。 また、事前にデータが取込まれる領域をExcelのグラフウィザードで設定しておけば、データ取込とグラフ 化がリアルタイムに行えます。 ※本アドインに自動グラフ作図機能はありませんので、Excelのグラフウィザードを使用して作図してください。

START

次のサンブルまで

- 測定レン: ● AUTO

O MID

FAST

1000 V

残り回数

BZドレス Function ■直流電圧

・ SLOW Free Run

■ SCROLL

▼ 目付
▼ ヘッダ

システムハウス・

C MID 注)本アドインを起動するまえに、マルチメータをGP-IBで接続し、 電源をONにしておいてください。アドイン起動時に、接続されてい るマルチメータのタイプ(R6441A/B/C/D)を自動的に識別します。

測定器からデータの取込を開始します。 「PAUSE」を先に押してから「START」を押す とスポット測定モードになります。

測定中は「赤色」、ポーズ中は「青色」、停止中は 「灰色」となります。

測定ファンクションを設定します。〜

マルチメータ本体で設定したGP-IBアドレスと同じー値を設定します。

測定レンジをAUTO/MANUALで切換えます。 AUTOのチェックを外すとレンジ入力用テキストボックスが現れますからレンジをキーボードから入力します。厳密な値を入力する必要はありません。 入力された値に一番近い1つ上のレンジに設定されます。

マルチメータのサンプリング速度を設定します。

チェックを付けると、測定中、FREE RUNとなり、 チェックを外すとHOLDモードになります。

データの入力と共にシートをスクロールします。

データに目付時刻を付加します。

最初のデータ取込時、測定項目名等のヘッダ を付加します。

データの取込を一時中止します。もう一度クリックすると、 取込を再開します。

データの取込を停止します。

X

SEC .

. 1 1

他の設定

Null測定を行う / ときチェックします。

スムージング測定を 行うときチェックします。

サンプル間隔ー

回数 50●

間欠時間(sec)

AVDANTEST R6441B

END


「PAUSE」中、有功となり、クリックする毎にデータを取り込みます。 スポットモードでは、データのサンプリングに使用します。

Excelシート上のカーソルを左右・上下に移動します Excelシート上のカーソルを移動しデータ取込開始位置を決定します。 「Start」ボタンをクリックするとカーソル位置から下方向へデータを取込

データを取込む回数を指定します。但し、「STOP」ボタンでいつでも中断できます。また、何も入力されていないときは、200,000回と解釈されます。入力できる最大回数は、200,000回です。

データを取込む時間間隔を秒の単位で入力します。 ここで入力した時間と実際の時間間隔では若干の差異が発生します。 何も入力が無い場合やゼロが入力された場合は、最速でデータを取り 込みます。入力できる最大時間は、3600秒です。

アドインを終了します。

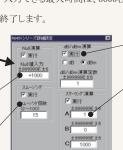

dB/dBm測定を行う ときチェックします。

スケーリング測定を行う ときチェックします。

スポット測定モードの使用方法

「PAUSE」ボタンを先にクリックして、その後「START」ボタンをクリックすると「スポット 測定モード」になります。マルチメータの設定が行われた後、「SPOT」ボタンのクリック 待ちとなります。 「SPOT」ボタンをクリックする毎にデータがExcelシートに取込まれます。この時「SPO T」ボタンをクリックする変わりに「ス ース」キーを押しても同様の結果となります。 この「スポット測定モード」では、「経過時間」の欄には1,2,3…と「連続番号」が入力さ れます れます。

いか。 例えば、被測定物を取り換えながら、個々の被測定物の測定を行う場合に便利です。 「スポット専用測定モード」を終了するためには、「STOP」ボタンをクリックします。